


LATITUDE 10 - ST2

Setup and Features Information

Views | 视图 | 視圖 | 詳細図 | 모양

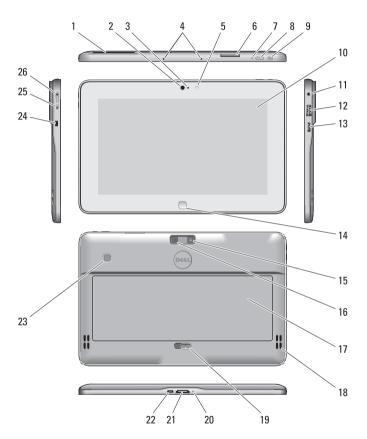

Stylus (optional) | 触控笔 (可选) | 觸控筆 (選配) スタイラス (オプション) | 스타일러스(옵션)



1 smart card reader (optional)

- 2 front camera
- **3** camera LED
- 4 microphones
- 5 Ambient Light Sensor
- 6 memory card reader
- **7** power LED
- 8 power button
- **9** screen rotation lock button
- 10 touch screen
- 11 audio connector
- 12 USB connector
- 13 mini HDMI connector
- 14 start button
- 15 rear camera
- 16 camera flash
- 17 swappable battery
- **18** speakers
- 19 battery latch
- 20 battery status LED
- 21 dock/power connector
- 22 micro USB/
- power connector
- 23 finger print reader (optional)
- 24 security lock slot
- 25 volume decrease button
- **26** volume increase button
- 27 Pen Tip (replaceable)
- 28 Programmable button - right mouse click (default)
- 29 Eraser Tip



ODOGHWA01 2013 - 03

设置和功能信息 | 設定與功能資訊 設定と機能に関する情報 | 설정 및 기능 정보

1	智能卡读取器 (可选)	1	智慧卡讀卡機(選配)
2	前置摄像头	2	正面相機
3	摄像头 LED	3	相機 LED
4	麦克风	4	麥克風
5	环境光传感器	5	環境光線感應器
6	内存卡读取器	6	記憶卡讀卡器
7	电源 LED	7	電源 LED
8	电源按钮	8	電源按鈕
9	屏幕旋转锁按钮	9	螢幕旋轉鎖定按鈕
10	触摸屏	10	觸控式螢幕
11	音频连接器	11	音效連接器
12	USB 连接器	12	USB 連接器
13	小型 HDMI 连接器	13	迷你 HDMI 連接器
14	启动按钮	14	開始按鈕
15	后置摄像头	15	背面相機
16	摄像头闪光灯	16	相機閃光燈
17	可更换电池	17	可抽換電池
18	扬声器	18	喇叭
19	电池闩锁	19	電池閂鎖
20	电池状态 LED	20	電池狀態 LED
21	对接/电源连接器	21	擴充座/電源連接器
22	微型 USB/	22	micro USB/
	电源连接器		電源連接器
23	指纹读取器(可选)	23	指紋掃瞄器(選配)
24	安全锁孔	24	安全鎖插孔
25	音量降低按钮	25	降低音量按鈕
26	音量提高按钮	26	提高音量按鈕
27	笔尖(可更换)	27	筆尖 (可更換)
28	可编程按钮 - 鼠标 右键单击(默认)	28	可程式化按鈕 - 滑鼠右鍵 (預設)
29	橡皮头	29	橡皮擦頭

4	マイク
5	周囲照明センサー
6	メモリカードリー ダー
7	電源 LED
8	電源ボタン
9	画面回転ロックボ タン
10	タッチスクリーン
11	オーディオコネク ター
12	USB コネクター
13	ミニ HDMI コネク ター
14	スタートボタン
15	背面カメラ
16	カメラフラッシュ
17	交換可能バッテリー
18	スピーカー
19	バッテリーラッチ
20	バッテリーステー タス LED
21	ドッキング/電源コ ネクター
22	マイクロ USB/ 電源コネクター
23	指紋リーダー (オプション)
24	セキュリティロッ

クスロット

25 音量下げボタン

26 音量上げボタン

(置き換え可能) 28 プログラマブルボタ ン - 右マウスクリッ ク (デフォルト) 29 イレーザーチップ

27 ペンチップ

1 スマートカードリー

2 前面カメラ

3 カメラ LED

ダー (オプション)

1 스마트 카드 판독기 (옵션) 2 전면 카메라 **3** 카메라 LED 4 마이크 5 주변 광원 센서 6 메모리 카드 판독기 **7** 전원 LED 8 전원 버튼 9 화면 회전 잠금 버튼 10 터치스크린 11 오디오 커넥터 12 USB 커넥터 **13** 미니 HDMI 커넥터 **14** 시작 버튼 **15** 후면 카메라 16 카메라 플래시 **17** 교환 가능 배터리 18 스피커 19 배터리 래치 20 배터리 상태 LED 21 도크/전원 커넥터 22 마이크로 USB/ 전원 커넥터 23 지문 판독기(옵션) 24 보안 잠금 슬롯 25 볼륨 감소 버튼 26 볼륨 증가 버튼 27 펜 팁(교환 가능) 28 프로그램 가능 버튼 - 오른쪽

마우스 클릭(기본)

29 Eraser Tip

Specifications

NOTE: Offerings may vary by region. The following specifications are only those required by law to ship with your tablet. For more information regarding the configuration of your tablet, go to Start Screen → Help and Support and select the option to view information about vour tablet.

Power	
Coin-cell battery	3 V CR2025 lithium ion
Input voltage	100-240 VAC
Output Power	19.5V, 1.54A
Physical	
Height	10.50 mm to 13.40 mm
(with security)	(0.41 inch to 0.53 inch)
Width	274 mm (10.79 inches)
Depth	176.60 mm (6.95 inches)
Weight (Minimum)	685 grams (1.51 lb)
Environmental	
Operating Temperature	0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F)

☑ 注:所提供的配置可能会因地区的不同而有所差 异。以下仅是依照法律规定随平板电脑附带的规 格。有关平板电脑配置的详情,请单击**开始屏幕**→ 帮助和支持, 然后选择选项以查看关于平板电脑的

电源	
币形电池	3 V CR2025 锂离子电池
输入电压	100-240 VAC
输出功率	19.5V, 1.54A
物理规格	
高度 (带有安全保护装置) 宽度 厚度 重量(最小值)	10.50 毫米至 13.40 毫米 (0.41 英寸至 0.53 英寸) 274 毫米 (10.79 英寸) 176.60 毫米 (6.95 英寸) 685 克 (1.51 磅)
环境	
运行温度	0°C至35°C(32°F至95°F)

規格

註:提供的項目可能會因國家/地區而異。以下僅包 含依法律規定要求平板電腦隨附的規格。若要獲得 有關平板電腦組態的更多資訊,請移至**開始畫面**→ 說明及支援,然後選擇選項以檢視有關平板電腦的

電源	
幣式電池	3 V CR2025 鋰電池
輸入電壓	100-240 VAC
輸出功率	19.5V, 1.54A
實機規格	
高度 (含安全保護) 寬度 厚度 重量 (最小)	10.50 公釐至13.40 公釐(0.41 时至0.53 时) 274 公釐(10.79 时) 176.60 公釐(6.95 时) 685 克(1.51 磅)
環境參數	
作業溫度	0 °C 至 35 °C (32 °F 至 95 °F)

仕様

✓ メモ:地域により内容が異なる場合があります。 以下の仕様は、お客様のタブレットの出荷に際し て法律で定められた項目のみ記載しています。タ ブレットの設定に関する詳細は、**スタート画面**→ **ヘルプとサポート**にアクセスし、タブレットの情 報を表示するオプションを選択してください。

電源	
コイン型バッテリー	3 V CR2025 リチウムイオン
入力電圧	100 ∼ 240 VAC
出力電力	19.5V, 1.54A
外形寸法	
高さ (セキュリティ付) 幅 奥行き 重量(最小)	10.50 mm ~ 13.40 mm (0.41 インチ ~ 0.53 インチ) 274 mm (10.79 インチ) 176.60 mm (6.95 インチ) 685 グラム (1.51 lb)
環境	
動作温度	0 °C ~ 35 °C (32 °F ~ 95 °F)

사양

참고: 제품은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 다음은 현지 법률에 따라 태블릿과 함께 제공되어야 하는 사양입니다. 태블릿 구성에 대한 자세한 정보가 필 요하면 **시작 화면→ 도움말 및 지원**을 클릭하고 옵 션을 선택하여 태블릿에 관한 내용을 확인하십시오.

전원	
코인 셀 배터리	3 V CR2025 리튬 이온
입력 전압	100-240 VAC
출력 전원	19.5V, 1.54A
물리적 사양	
높이	10.50 mm ~ 13.40 mm
(보안)	(0.41인치 ~ 0.53인치)
너비	274 mm(10.79인치)
깊이	176.60 mm(6.95인치)
무게(최소)	685 g(1.51파운드)
환경	
작동 온도	0 °C ~ 35 °C(32 °F ~ 95 °F)

NOTE: It is recommended that you immediately backup the operating system image using the USB device through Dell Backup and Recovery (DBAR) application.

- Backup and Recovery (DBAR) 应用程序将操 作系统映像备份至 USB 设备。
- ☑ 註:建議您使用 USB 裝 置,透過 Dell Backup and Recovery (DBAR) 應用程式 立即備份作業系統映像。
- プおよび回復 (DBAR) ア プリケーションにより USB デバイスを使用し てオペレーティングシ ステムイメージを直ち にバックアップされる ことをお勧めします。
- ▲ 참고: Dell 백업 및 복구 (DBAR) 응용 프로그램 을 통해 USB 장치를 사 용하여 운영 체제 이미 지름 바로 백언함 것음 권장합니다.

2



Connect the AC adapter to the AC adapter connector on the tablet and to the electrical outlet.

Press the power button to turn on the tablet.

将交流适配器分别连接到平板电脑上按电源按钮即可打开平板电脑。 的交流适配器连接器和电源插座上。

請將交流電變壓器連接至平板電腦 按下電源按鈕可以開格平板電腦 的交流電變壓器連接器與電源插座

AC アダプターをタブレットの AC | 電源ボタンを押してタブレットの アダプターコネクター、次に電気 電源をオンにします。 コンセントに接続します。

AC 어댑터를 태블릿의 AC 어댑터 전원 버튼을 누르면 태블릿이 켜집 커넥터와 전원 콘센트에 연결하십 니다. 시오.







Close App

Shutdown

Start screen

or upper right corner of the screen 角,然后单击**启动 charm**。 and then click the **Start charm**.

If you're using a mouse, click the

top of the app and drag it to the

using touch, drag the app to the

NOTE: When you're not using

an app, Windows will remain

open in the background and

Swipe in from the right

edge of the screen, and

then tap Settings. If you're

upper-right corner of the

screen, move the mouse

pointer down, and then

Tap or click **Power**, and

then tap or click Shut down.

using a mouse, point to the

it will close eventually.

bottom of the screen. If you're

bottom of the screen.

"开始" 屏墓

关闭应用程序

通过从屏幕右边缘向左滑动,然后点 按启动 charm 可转至"开始"屏幕。

Or point the mouse at the lower 或将鼠标指向屏幕的右下角或右上

如果使用鼠标, 请单击应用程序顶 部并拖至屏幕底部。如果使用触摸 屏,请将应用程序拖至屏幕底部。

注: 在不使用应用程序时, Windows 将在后台保持打开状 杰, 最后将关闭。

- 从屏幕右边缘向左滑动,然 后点按"设置"。如果使用 鼠标, 请指向屏幕右上角, 向下移动鼠标指针,然后单 击设置。
- 点按或单击电源,然后点按 或单击关机。

開始書面

然後按一下**開始圖標**

關閉應用程式

您可以從螢幕右緣掃動以移至開始 書面,然後點選**開始圖標**

或是將滑鼠移至營墓右下或右上角, または、画面の右下か右上にマウ スを合わせて、**スタートチャーム**を クリックしてください。

タート画面になります。

スタート画面

시작 화면

画面の右端からスワイプし、**スタ** 화면의 오른쪽 가장자리를 쓸어넘 **ートチャーム**をタップすると、ス 기고 **시작 장식**을 누르면 시작 화면 이 나타난니다.

> 또는 마우스로 화면의 오른쪽 하단 이나 상단 모서리를 가리켜서 시작 장식을 클릭합니다.

如果您使用滑鼠,按一下應用程式 的最上方,然後將它拖曳至畫面底 部。如果您使用觸控方式,請將應 用程式拖曳至畫面底部。

註:當您不使用應用程式時, Windows 將會繼續在背景開啓, 最後將會關閉。

アプリを閉じる

マウスを使用している場合は、ア プリの上部をクリックして、画面 スクリーン機能を使用している場 合は、アプリを画面下部までドラ ッグします。

▲ メモ:アプリを使用しないと、 Windows はバックグラウンド で開いたままになっています が、しばらくして閉じます。

종료 앱

마우스를 사용한다면 앱의 상단을 클릭하여 화면 하단으로 끕니다. 터 下部までドラッグします。 タッチ 지를 사용한다면 화면 하단으로 앱 을 끕니다.

> 참고: 앱을 사용하지 않는다면 Windows는 배경에 열린 상태로 남을 것이고 이후 닫히게 됩니다.

關機

- 從螢幕右緣掃動,然後點選 設定。如果您使用滑鼠,將 指標移至螢幕右上角,將滑 鼠指標向下移,然後按一下 設定。
- 點選或按一下**電源**,然後點 選或按一下關機。

シャットダウン

- 画面の右端からスワイプし て、[設定]をタップします。 マウスを使用している場合 は、画面右上に合わせたポ インターを下まで移動しま す。設定をクリックします。
- 電源をタップ、またはクリ ックした後、**シャットダウ ン**をタップ、またはクリッ クします。

종료

- 화면의 오른쪽 가장자리를 쓸 어넘기고 설정을 누르십시오. 마우스를 사용한다면 화면의 오른쪽 상단 모서리를 가리켜 서 마우스 포인터를 움직인 다 음 설정을 클릭합니다.
- 전원을 누르거나 클릭한 후 종 료를 누르거나 클릭합니다.

Information para NOM (únicamente para México)

La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM)

Voltaje de alimentación Frecuencia Consumo eléctrico Voltaje de salida Intensidad de salida

100 V AC - 240 V AC 50 - 60 Hz 1.00 A ~ 1.30 A 19,0 V de CC ~ 19,5 V de CC 1.54 A ~ 1.58 A

More Information

click Settings.

For regulatory and safety best practices see the safety and regulatory documents that shipped with your tablet and the regulatory compliance website at www.dell.com/regulatory_ compliance.

See www.dell.com for additional information.

更多信息

有关管制和最佳安全操作信息,请 参阅平板电脑附带的安全和管制文 档以及管制标准网站: www.dell.com/regulatory compliance.

有关其他信息, 请参阅 www.dell.com

更多資訊

有關法規和安全最佳實務的資訊, 請參閱平板電腦隨附的安全與法規 文件以及法規遵循網站 (www.dell.com/regulatory compliance) a

請參見 www.dell.com 以取得更多 資訊。

その他の情報

ださい。

規制と安全に関するベストプラク ティスについては、タブレット付 属の安全と法規に関する書類およ び適合規格ホームページ (www.dell.com/regulatory

compliance) を参照してください。 詳しくは、www.dell.com をご覧く

세부 정보

규정 및 안전에 관한 모범 사례를 확 인하려면 태블릿에 함께 제공된 안 전 및 규정 문서를 참고하거나 규정 준수 웹 사이트(www.dell.com/ regulatory compliance)를 참조하십

자세한 내용은 www.dell.com 을 참 조하십시오.

